
# 取扱説明書



# 日立掃除機 CV-WE6

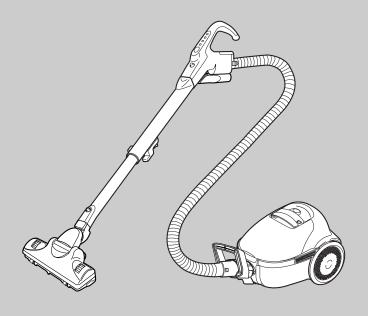









このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。 ● この掃除機は家庭用です。

- ■この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- ペタクルヘッドは水洗いできますが、 その他の部分は水洗いできません。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ	ページ	
安全上のご注意	2	
各部のなまえと準備	4	
操作のしかた	6	
上手なお掃除のしかた	8	
あとかたづけ	10	
ゴミすてサインと保護装置について	11	
光リモコンについて	11	
ごみがたまったら	12	
お手入れ	12	
故障かなと思ったら	14	
アフターサービスと保証について	15	
別売り部品	16	
仕様	16	

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造 しない




- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。



定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

15A以上



● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない



●感電やけがをすることがあります。



ペタクルヘッドの回転部分には 触れない






灯油、ガソリン、可燃性ガス、 たばこの吸い殼などを吸わせない



火災や爆発の原因になります。



水ぬれ禁止





ペタクルヘッドは水洗いできます。



コードを回転部分に巻き込まない



■コードの損傷により感電することがあります。



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない



● 電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。



電源プラグのほこりなどは 定期的に乾いた布でふき取る





●火災の原因になります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない



●感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグを抜くとき は、コードを持たずに <sup>飜オラククを持つ</sup>必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く



●感電やショートして発火すること があります。



火気に近づけない



● 本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。



吸込口をふさいで、 ロックボタンを押さ

ない



● 延長管が急に 縮んで、けが をすることが あります。





コードを巻き取る ときは電源プラグ

爾クラグを持つ を持つ



電源プラグが当たってけがをする ことがあります。



火災の原因になります。



使用時以外は、電源 プラグをコンセント 職プラグを持つ から抜く



●けがややけど、絶縁劣化による感 電・漏電火災の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、 ベンジン、シンナー)の 近くで使用しない





爆発や火災の原因になります。



吸込口をふさいで 長時間運転しない



● 過熱による本体の変形・発火の原 因になります。




本体に乗らない



●転倒してけがをすることがあり ます。

# 各部のなまえと準備


下図の部品があることを確認してください。

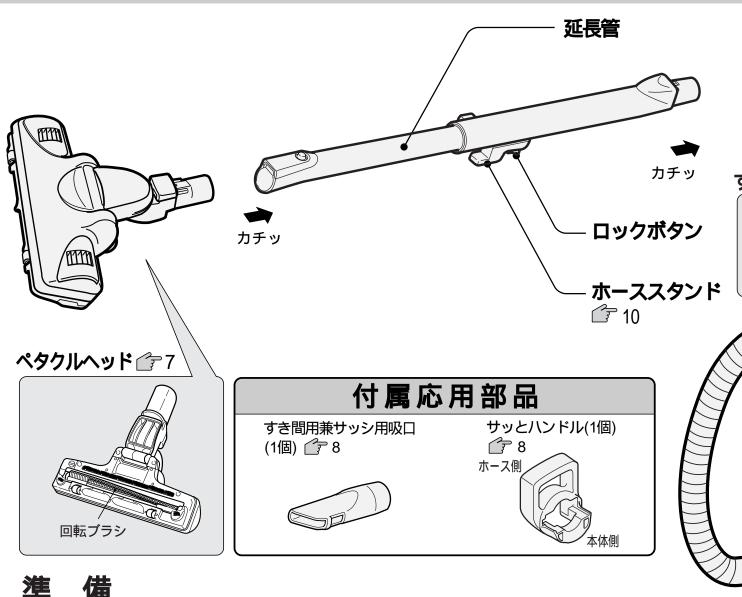

#### 備 準

### 単3乾電池を入れる

- ① 電池ふたを押し、スライ ドさせて外す
- ② 乾電池を入れる (+) (-) の 表示どおりに入れます)
- ③電池ふたを取り付ける

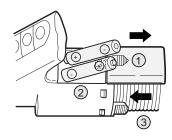

#### ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご 使用ください。

- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてく ださい。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新 しい乾電池を入れてください。

# ホース、サッとハンドルを本体 2 小一へ、 に取り付ける

① サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける 本体つぎて サッとハンドル-


②ホース差し込み口とホース接続部を合わせて 押し込む

> 本体つぎて ホース接続部 ホース差し込み口


外すときはボタンを押しながら抜きます。

#### ご注意

●ホースを外したまま運転しないでください。 モーター故障の原因になります。また、保護装置 が働いて運転を停止することがあります。

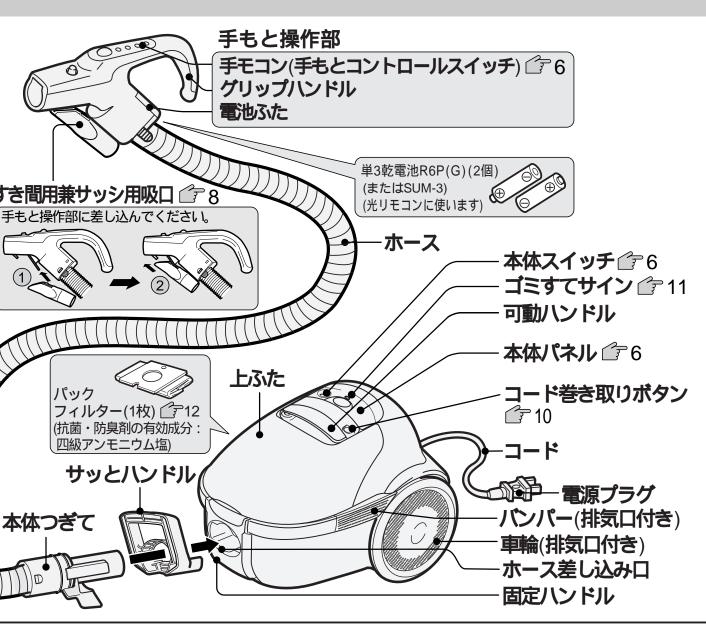

ホース、延長管、ペタクルヘッドをそれぞれつなぎ、延長管のロックボタンを押しながら長さを調整する

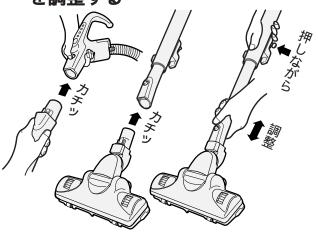



使用時以外は、電源プラグをコンセン トから抜く

● けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

抗菌	部品:	名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
効果	パックフィルター	GP-110F	(財)日本紡績検査協会近畿事業所試験センター	滴下法	繊維に練り込み	四級アンモニウム塩	パックフィルター内装紙

# 操作のしかた

# 手モコンについて • 本体スイッチでも同様に操作ができます。

#### バッテリーチェック

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。 点滅している間は光リモコンの使用が可能です。

●ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても 各運転の切り換えがしにくくなったら、乾電池 を交換してください。 4

#### 光リモコン発光部



強スイッチ

じゅうたんスイッチ

ゆか・たたみスイッチー

切スイッチー

運転を止めるとき に押します。

ご注意)●手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

### 本体パネルについて

#### | 運転表示部 |

運転中は赤く点灯します。

#### 光リモコン受光部

#### ゴミすてサイン表示部


ゴミすてサインが点滅したら、ごみを捨て てください。ごみの捨てかたは 🍞 12

### 本体スイッチ ――

手モコンの電池が切れても、このスイッチ で操作できます。

スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り 換わります。

「強」「切」「強」...

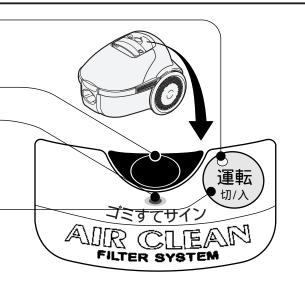

0

### 操作のしかた

パワーキ		
じゅうたん	ゆか・たたみ	<b></b>
じゅうたんのお掃除のときに	ゆか・たたみのお掃除のときに カーテンや薄い敷物など、弱い 吸込力が必要なときに	じゅうたんの念入りなお掃除や スピーディにさっとお掃除する ときに
● ごみのたまり具合に応じて、吸込 コントロールします。	回転ブラシが回りにくいときに	

ご注意 ●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、 ゆか・たたみ に 切り換えてください。

重輪

# お掃除のしかた

### じゅうたん

前後にペタクルヘッドを動かしてお掃除します。 引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合 初めてのお掃除でじゅうたんのあそ び毛がたくさん取れるためで、ご使 用に伴い徐々に少なくなります。



### たたみ


たたみの目にそって。 たたみの傷つき防止になります。


#### ゆ か

木の合わせ目にそって。 ゆかの傷つき防止になります。

- ご注意 ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、ペタクルヘッドをゆかに強く 押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
  - ●車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。 摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# ペタクルヘッドの動きについて

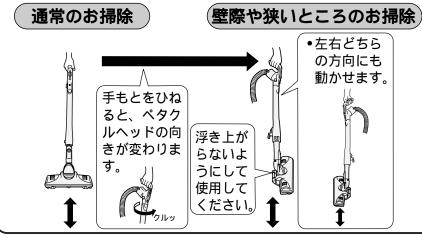

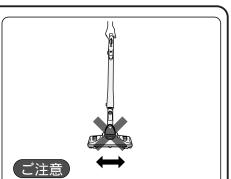


矢印の向きに操作しないでくだ さい。ゆかを傷つける恐れがあ ります。

# お掃除のポイント(ペタクルヘッド)


# ベットの下など

床面より約11cm以上 のすき間があれば、延 長管を寝かせると奥ま でお掃除できます。



# 家具と家具のすき間

手もとのひねりでペタク ルヘッドの向きを調節す ると、狭い場所にも吸口 が届きます。



### お部屋の隅や壁際

壁際にペタクルヘッド の向きを合わせて、縦 向きにお掃除すると便 利です。



### テーブルの下

手もとのひねりでペタ クルヘッドをコントロー ルすると家具などを移 動しなくてもお掃除で きます。



# 上手なお掃除のしかた

# ふとん用吸口(G-51)

手もと操作部に直接差して使うと便利です。

- ●ふとん
- ●シーツ
- ●毛布
- ●ベッド



### **すき間用兼サッシ用吸口**(C120)

こんなところのお掃除に

- ●階段の隅 ●押し入れの隅
- ●家具の間 ●ソファーの隅
- ●ゆかの隅●サッシの溝



#### 取り外しかた

1 すき間用兼サッシ用吸口を 矢印の方向へ少しずらす

**2** すき間用兼サッシ用吸口を 矢印の方向へまわす






# ペタクルヘッドの回転プラシについて


ペタクルヘッドを持ち上げたときは、静かにする ため回転ブラシは止まります。

(ゆっくり回る場合もあります)

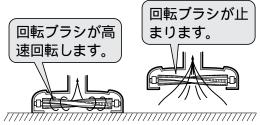

#### 「ご注意

- ●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが 回りにくくなることがあります。このときは、 /強\に切り換えてください。たつまき旋回流 による巻き上げ力でごみを吸い込みます。
- ●薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取 れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、 吸いつかないようにしてお掃除してください。
- ●回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

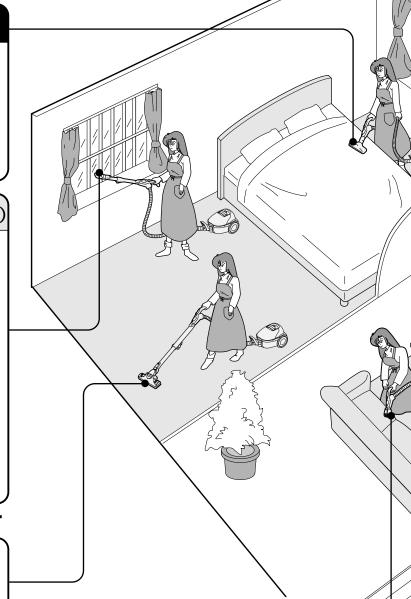

#### 階段など狭い場所では...

- 延長管を縮めて本体を立てて使うと便利です。 (本体スイッチをご利用ください) (予6)
- 本体を移動させるときは、サッとハンドルを 使うと便利です。



●本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

#### あると便利な別売り部品 👉 16 **はたき吸口**(D-H2) はたき感覚でブラインド、障子、家具などの お掃除に ●ブラインド ●棚 ●家具 ●カーテン ●薄い敷物 ●障子 吸口の角度を ●エアコン 変えられます。 ● A V · O A 機器


### **ロングホース**(WX-4MH2)

階段や高い所などのお掃除に(長さ:4m)

- ●階段
- ●天井
- ●高い所

ホースを長くして お使いいただくために







# サッとブラシ(U38)

「じゅうたん」運転で


●家具

- ●棚
- ●天井、壁 ●ブラインド<sup>1</sup>
- ●エアコン ●照明器具
- ●ソファー

運転で

●カーテン

●薄い敷物

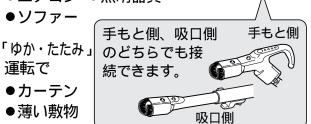




ご注意 ●ピアノなど特にやわらかい場所には 押しつけないでください。 傷つきを防ぐためです。

# 伸縮すき間用吸口 (D-SH1)

すき間の奥まで届く

- ●サッシの溝
- サンファーの隅
- ●家具の間
- ゆかやたたみの継ぎ目
- ●敷居

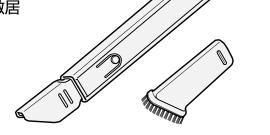

# あとかたづけ

# コードの巻き取り


電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部( 🕩 )を押しながら、コードを巻き取っ てください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

#### 注



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- ●感電やショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

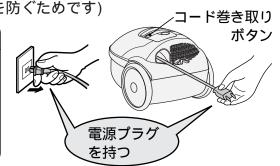

# スタンド収納

■コンパクト収納をお勧めします。


### 簡単収納

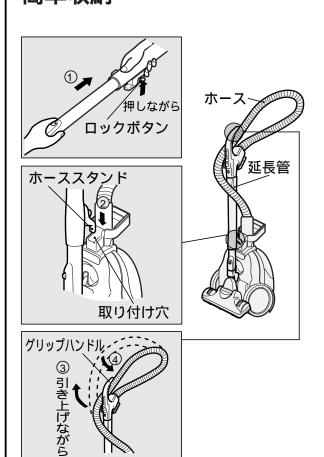

- ① ロックボタンを押しながら、延長管を縮める
- ② 取り付け穴にホーススタンドを差し込む
- ③ ホースを延長管に巻きつける
- 4 ホースをグリップハンドル下へはめる

### コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

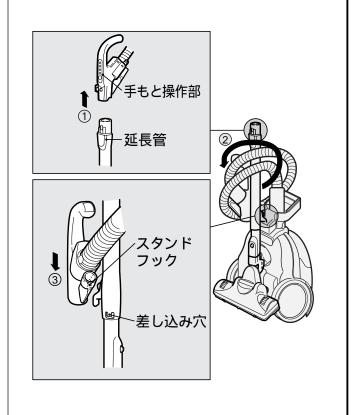

- ① 手もと操作部を延長管から外す
- ② 延長管にホースを2回巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む

- ご注意 スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
  - 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
  - ●ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。 (ホースが変形する原因になります)

# ゴミすてサインと保護装置について

# ゴミすてサイン

#### ゴミすてサインの確認のしかた

- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。 吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅 することがありますが、使用上支障はありません。
- ●細かな砂ごみなどが多い場合 パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。
- ●綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合 パックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- 定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。

## 保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

#### 処置のしかた

- ●保護装置が働いたときは、
  - ① 電源プラグを抜く
- ②パックフィルターを交換する (ア12)
- ③ 約1時間待って使用する

## 保護運転

●本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転になることがありますが、そのまま使用できます。

# 光リモコンについて


光リモコンの手もと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- ●発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- ●押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外に出して 使用したとき。
- ●天井の高い所などで使用したとき。
- ●強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光 が掃除機に当たっているとき。

一度押して運転が切り換わらないときは、手もと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。 光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。 6 また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

#### こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することがあります。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。

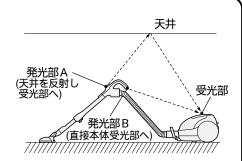

# ごみがたまったら

#### パックフィルターの交換

●パックフィルター(別売り部品(〒16)

# ごみの捨てかた

(最初に本体からホースを取り外してください)


本体を立て、可動ハン ドルを押し下げた状態 で上ふたを開く



①フック(緑色)を図の 矢印方向へ引き、②パ ックフィルターをフッ クから取り外す




パックフィルターをガ イドから引き出して捨




● ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。(モーター部にごみが侵入し、故障 の原因になります。)

# 取り付けかた

ボール紙の切り欠きを上に して、ガイドの挿入溝にボ ール紙を合わせる




ボール紙をガイドの 挿入溝に沿って矢印 の方向に押し込む

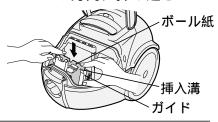

ボール紙を両手で押し 付け、フックのつめに 確実にひっかける



取り付け状態(ボール紙をフッ クの取り付け線に合わせる)

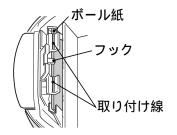

可動ハンドルを押し下 げた状態で上ふたを閉



#### (ご注意)

- パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めよう としても閉まりません。
  - 無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。
- ●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでく ださい。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- ・パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパック フィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発 生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルタ ーを使用した場合、パックフィルターに関係する掃除機 の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、 必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

# お手入れ




### ↑ 警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

## 抗菌クリーンフィルター

- ① フィルターを取り出す
- ② フィルターを水で軽くもみ洗 いし、たたいて水気を切り、 十分に自然乾燥させる
- ③ パッキンをめくり上げ、フィ ルターを元どおり本体の取り 付け枠内に取り付ける
- ④ パッキンの突起を取り付け枠 内に差し込む

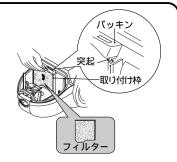

ご注意 ●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアー ドライヤーで乾燥させないでください。

水または中性洗剤を含ませた、やわら かい布をよく絞ってからふく





● ベンジン、シンナーなどは、変色、変形 などの原因となりますので、使用しない でください。

抗菌	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
効果	抗菌クリーンフィルター	(財)日本食品分析センター	滴下法	繊維に練り込み	金属含有セラミックス	シート状不織布

# お手入れ(続き)

### **企警告**



ペタクルヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない

●感電する場合があります。

# ペタクルヘッド

●回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取入口にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。




#### ご注意

車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。車輪が磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。車輪

# ペタクルヘッド(水洗いのしかた)

必ず延長管からペタクルヘッドを取り外してから水洗いしてください。

ペタクルヘッドを裏返して、硬 質などで ① ネジ溝を「ひらく」 に合わせ、② ブラシカバーを外 し、③ 回転ブラシを取り外す

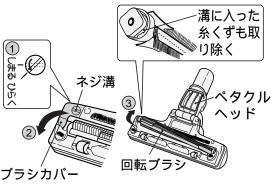

2 ペタクルヘッド、ブラ シカバー、回転ブラシ を水で洗う




# 3 水抜き穴を下にし、ペタクルヘッドを上下によく振って水気を切り、まわりについた水をふきとる




- ●回転ブラシに絡みついた糸くずなどは、 ハサミで取り除いてください。
- ・洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
  - ●毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ●回転ブラシ、車輪は乾いた布では さむようにして、水気を切ります。

- 4 ペタクルヘッド、ブラ シカバー、回転プラシ を陰干しにして、十分 に乾燥させる
- 5 ペタクルヘッド、ブラシカバー、 回転ブラシ、車輪が十分に乾燥 したのを確認してから、回転ブ ラシを取り付ける
- 6 ブラシカバーのつめを 引っ掛けて閉め、硬貨 などでネジ溝を「しまる」 に合わせる



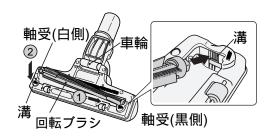

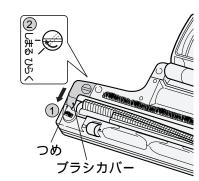

#### ご注意


- ドライヤー、暖房器などで乾燥 させないでください。
- ペタクルヘッドを裏返して、
- ①軸受(黒側)を入れてから、
- ②軸受(白側)を溝に入れます。
- ●軸受に注油しないでください。

# 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた			
モーターが回らない	<ul><li>●電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。</li></ul>	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん でください。			
	<ul><li>●保護装置が働いて運転が停止していませんか。</li></ul>	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、 約1時間後にご使用ください。 11			
	<ul><li>●バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていませんか。</li><li>3 6</li></ul>	乾電池を交換してください。 3 4 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)			
	<ul><li>●回転ブラシ、軸受、空気取り入れ口 にごみなどが絡みついていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 13をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。			
ペタクルヘッドの回	●床面から浮いていませんか。	床面から離すとブラシは止まりますので異常で はありません。			
転ブラシが回らない、 または回りにくい	<ul><li>薄いカーペットなどが吸いついていませんか。</li></ul>	カーペットの隅を押さえ、吸いつかないように してお掃除してください。			
	<ul><li>「ゆか・たたみ」スイッチを使っていませんか。</li></ul>	床面の種類に合せた操作をおすすめしますが速く回転させたいときは「強」スイッチでご使用ください。			
吸込力が弱い	<ul><li>●パックフィルターが目詰まりしていませんか。</li></ul>	「ごみがたまったら」 12をご覧になり、新しいものと交換してください。			
	<ul><li>●フィルターが汚れていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 12をご覧になり、フィルターを 水洗い、または新しいものと交換してください。			
	<ul><li>ホースやつぎてにごみが詰まって いませんか。</li></ul>	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。			
	<ul><li>ペタクルヘッドにごみが詰まっていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 13をご覧になり、ごみを取り除いてください。			
コードが全部入らな い、または引き出せ ない		よじれたりしていることがあります。コード巻 を黄印まで引き出してよじれを直したあと、も			
排気や本体があたた かくなる(特に夏場)	<ul><li>●空気の流れでモーターを冷却しているためで、あたたかくなるのは異常ではありません。</li></ul>				
電源コード引き出し 口などから風が出る	●空気の流れで電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。				
車輪やバンパーなど から風が出る	●排気風を分散させているためで、異常ではありません。				

ホースの両端部が万一破れた場合は、次の手順で補修できます。

- ① つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く
  - ◆本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながら ホースを抜いてください。
- ②接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す
- ③ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る
- ④ 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける

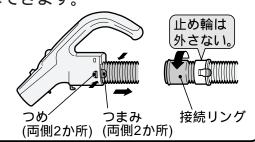


# アフターサービスと保証について

### 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 14 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お 困りの場合は、お買い上げの販売店か一般のご相談 窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、ペタクルヘッド)もごいっしょにお持ちください。



- 1 **形名** CV-WE6
- 2 症状 できるだけ詳しく



#### 保証について

この商品は保証書付きです。

- ●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

### 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ■スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- ■コードを折り曲げると、通電したり、 しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ◆その他の異常があるとき。

ご使用 中 止 このようななでは、 ないでは、 ないではないでは、 ないではないではないでは、 ないではないい

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 00 0120-3121-68

FAX 00 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 00 0120-3121-11

FAX 00 0120-3121-34

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

#### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は2002年2月現在)

● パックフィルター 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター

GP-110F(5枚入り) 希望小売価格 ¥1,100 (税別)



パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

● GP-75F(5枚入り)も使用できます。 希望小売価格 ¥700(税別) ● **はたき吸口** (D-H2)



希望小売価格 ¥3,800(税別)

800(税別) ¥ 1,700(

● ロングホース (WX-4MH2)



希望小売価格 ¥5,500(税別)

(G-51)

● ふとん用吸口

希望小売価格 ¥ 1,700(税別)

● 棚用自在吸口 (D-TJ1)



希望小売価格 ¥ 1,200(税別)



● サッとブラシ



サービスパーツCV-W83-017 とご指定ください。

希望小売価格 ¥1,300(税別)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

抗	部品名	名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称	
菌効	· ·	GP-110F	(財)日本紡績検査協会近畿事業所試験センター	滴下法	繊維に練り込み	四級アンモニウム塩	パックフィルター内装紙	
効   パックフィルター	GP-75F	(財)日本化学繊維検査協会生物試験センター	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	クロルヘキシジン	パックフィルター内装紙		

# 仕 様

電源	100V 50-60Hz共用	   寸   法	長さ288mm×幅256mm×高さ208mm
消費電力	1000W~約300W		(本体のみ)
			ホース1本
吸込仕事率	550W~約 70W (ホース、延長管接続状態)	   標準付属品	ペタクルヘッド1個
		1示 干   1 /禹 吅	延長管1本
運転音	59dB~約53dB		単3乾電池2個
~ 14 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
集じん容積	1.5L	   付属応用部品	サッとハンドル1個
質 量	4.2kg(標準付属品を含む)	10 3. 27.0 AI AA	すき間用兼サッシ用吸口1個 

お客様メモ 後日のために記入して	購入店名	冒	話		
おいてください。					
サービスを依頼される とき、お役に立ちます。	ご購入年月日	平成	年	月	日
こと、の反に立らよう。					

# **做**株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

3-J5640-6